

キッズヘルメット O-MV10 / O-MV12 ベルト外れの際の直し方

※構造が見やすいように、内部パッドなど部品は外して撮影しています。

①バラバラになってしまった状態。




【使用するパーツ】

- 1. 固定用のベルト 1本
- 2. バックル(差込側・受側) 1セット
- 3. ベルトを束ねるベルト併せ部品(丸形) 2個
- 4. ベルトすり抜け防止のシリコンゴム 1個

*ベルトを穴に通すのは先の細いピンセットなどを使うと作業しやすいです。

②前(おでこ)側は左右の穴にベルトを通す。

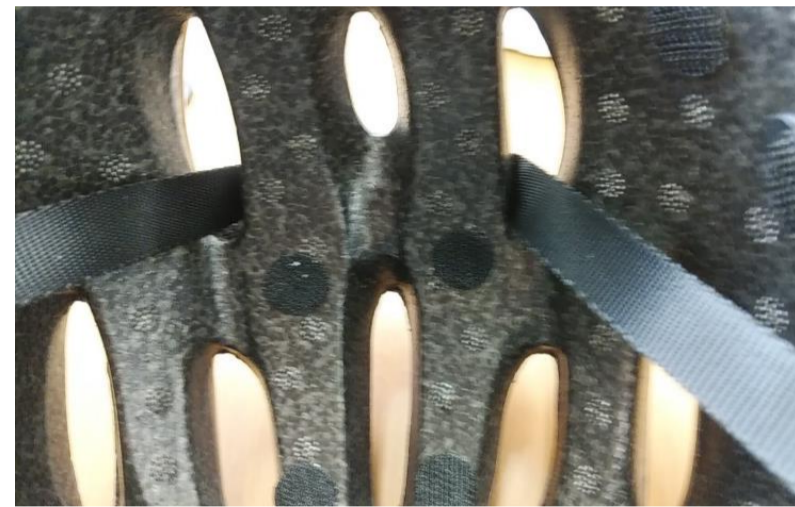

③後(後頭部)側は右側アジャスター部→2か所の穴左側→アジャスターの順にベルトを通す。



②・③の作業にて、穴にベルトを通す際は、黒のスチロールとヘルメット表面にあたるシェルの間を通す必要があります。指で少し持ち上げるようにして、ピンセットなどでシェルとの間にベルトを滑り込ませてください。

④ベルトを2枚重ねて「ベルト合わせ部品」に通す。



⑤ベルトを「バックル」に通す。



⑥「ベルト留めゴム」でベルトを固定して完成。

